よくあるご質問

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、F-02Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>ユーザー設定の「♥その他」>「バックアップとリセット」> 「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSDJ、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、 「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャ スティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)





※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター 0120-978-540(無料) 受付時間

NOTTV איסיאיי http://www.nottv.jp/

※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年1月現在のものです 2013.02

株式会社NTTドコモ















F-02E



ARROWS X F-02E スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。





- ●本書の記載内容は2013年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/f02e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す










指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

はらう(フリック)




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	1 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする 2 初期設定 ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする	p.4
基本	3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.12
操作	4 電話帳などのデータを移し替える	p.13
編	5 文字を入力する	p.15
	6 電話をかける・受ける・切る	p.19
	7 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する 8 カメラで撮る・見る	p.21 p.23
用	8 カメラで撮る・見る	p.23
用	8 カメラで撮る・見る9 インターネットで検索する	p.23 p.24
用	8 カメラで撮る・見る 9 インターネットで検索する 10 NOTTVを楽しむ	p.23 p.24 p.25
用	 8 カメラで撮る・見る 9 インターネットで検索する 10 NOTTVを楽しむ 11 Wi-Fiを設定する 	p.23 p.24 p.25 p.27

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力



主なキーの名前とステータスバー

() 電源キー

長押しで「電源を切る」、 「再起動」、「公共モード」、 「機内モード」、「通常マナー」 などを選択できます。



指紋センサー

なぞって指紋認証や、押して 画面のオン/オフができます。 ※なぞるスピードが速かったり、遅 かったりすると正常に認識しな い場合があります。





□ ロック解除

押してロックを解除します。

- ◆ バックキー 直前の画面に戻ります。
- ↑↑ ホームキー ホーム画面に戻ります。
- 三 メニューキー 現在の画面で使用できる 設定などを表示します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- ※ 不在着信あり
- ▼ アプリケーションの インストール完了

主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量
- 持っている間ON 設定中*
- *手に持っている間は 画面が点灯し続けます



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定スイッチ」を押 すと、設定やONとOFF の切り替えなどが行えま す。「通知」を押すと新着 メールや不在着信などの 確認ができます。「×」 を押すと通知を消去で きます。

GPS 持ってる側ON マナー © * I 12:34 2013/3/18 č

通知パネルの下 にある「 を上方向になぞるか、 「サバックキー」を押す と、通知パネルが閉じ

→

2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り 表示されません。



Google アカウントを設定します。

Googleアカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが 可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。 ※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでも ご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。 sp モードメールをお使いいただくためには sp モードメールアプリの ダウンロードが必要です。

ドコモの各種サービスをご利用いただく お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選び「進 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



ここでは 「今すぐインス

トール」を選び「進む」

を押します。

数字入力モードにし、初 期値「0000」を入力し て「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.15~ 18 をご覧ください。



新しく設定したいパス ワードを入力し「OK」を 押します。

※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認し「⁴つバック キー」を押します。

「ご利用規則に同意す る」にチェックし「はい」 を押します。

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選び 「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「=メニューキー」を押 し「本体設定」>「ドコモサービ ス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。

「OK」を押します。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleアカウントの設定が必要になります。

iチャネル未契約です お由し込みはこちら

ホーム画面一覧

ホーム画面で「宝メニュー キー」を押し「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「

は

」を押し「基 本機能/設定」の中から

設定」を押します。



画面を上になぞり「+ア カウントを追加」を押し



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入力 し「」を押します。

※文字の入力方法は、P.15~ 18をご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「
」を 押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は、再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再入 力して「▶」を押します。



Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail やGooglePlayか らのアプリのダウンロードなど) を利 用するために必要なログインシステム です。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 また、Googleアカウントを使用する にはパスワードの設定が必要です。



Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が使用しているユーザー名は使用すること ができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

※本操作手順は予告なしに変更される

2 ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する

予備の情報 バスワードを忘れた場合は、セキュリ ティ保護用の質問に答えて再設定リンク を別のメールアドレスに送信できます。 小学校の先生の名前は? AAA@AAA.com

「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「回答」を 入力します。「予備のメー ルアドレス」の入力欄に、 すでにお持ちのメールア ドレスを入力し「▶」を 押します。



ここでは「今は設定しな い」を押します。



Googleの「利用規約」と 「プライバシーポリシー」 Chromeの「利用規約」と 「プライバシーに関する お知らせ」、Google Play の「利用規約」を押し、そ れぞれの内容を確認し を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「次 ヘ」を押し、パスワードを設 定し直してください。

場合があります。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「▶」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

- ※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。
- ※本画面が表示されない場合 は、14の手順へそのまま進



ここでは「後で行う」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「) を押し 17 ます。



「Google」を押します。





登録したアカウントが表 示されます。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

予備のメールアドレスを 入力するのは

予備のメールアドレスはGoogleアカウント のパスワードの再設定などに使用することが できます。ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、Googleアカウントの再設定を 行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回 答すると、予備のメールアドレスに再設定用 URLが送られます。アクセスするとユーザー 名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail アドレスを使用することはできません。



機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

Gmailアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認して「同意する」 にチェックし「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャ ル)受信に関して】内容を確 認し、メッセージSを受け 取る場合は「承諾する」に チェックを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

自分の電話番号・ spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。*1 また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。

マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面で「い」を押し 「基本機能/設定」の中の 「」「これでは、「これでは、」を押し ます。



が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの

ホームページをご覧ください。



「マイプロフィール」タブ を押します。

自分の電話番号が 表示されます。「編 集」を押すと、マイ プロフィールの編 集ができます。



「性」・「名」・「ふりがな」を 入力し、メールアドレス の「凸追加」を押します。




「⊠自動取得」を押すと、 spモードメールアドレス が自動で入力されます。 「登録完了」を押します。

※初回登録時のみ 2 と同じ画面 が出ますので、ここでは「利用 しない」を押します。



自分の電話番号とspモー ドメールアドレスがマイ プロフィールに登録され、 画面に表示されます。

● メールアドレス 以外の項目を 編集するには



「一追加」を押して編集・ 登録します。



4 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSDカードを使用します。 microSDカードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明 ※ microSDXCカードは、SDXC規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

利用許諾

第1条 定義

第2条 知的財産権

利用許諾認約書

本契約は、お客様(個人又は法人のいずれかであるかを

問いません)と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (以

下「弊社」といいます)との間で、網結される契約です。

本契約の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合

のみ、本ソフトウェア製品をご利用いただくことができる

「本ソフトウェア製品」とは、弊社が販売するFOMA

端末機のうち弊社が別途指定するFOMA端末機(以下 「対象端末機」といいます)を利用し、他のFOMA端末

機と外部メモリを経由して、電話帳データ、SPモード

メール内容等のデータ(以下、「電話帳データ等」といい

ます) を複製できる機能及び外部メモリを経由せずに対象 端末機内で電話帳データ等を複製できる機能を有するソフ トウェア「SDカードバックアップ」並びに付属文書一式

同意する

4 からの続きです。

書をご覧ください。 カードに保存されているデータが破損することがあります。

電話帳を移し替える



ホーム画面で「い」を押し 「ドコモサービス」の中の

「🌆 ドコモバックアップ」

を押します。

1 保存先の選択 お預かりセンターへ保存 6預かりセンターへ電話帳などをパックアップ したり、パックアップしている電話帳などの確 8や復元、各種設定などができます。 microSDカードへ保存 電話帳やspモードメールなどのデータをまとめ てmicroSDカードに簡単にパックアップ、復元 することができます。

「microSDカードへ保存」 利用許諾契約書の内容を確 を押します。 認し「同意する」を押します。



「復元」を押します。

電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。



しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

●その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。



ブックマークの「選択」 を押します。



クし「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



電話帳の「選択」を押し




復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」を 選び「復元開始」を押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。

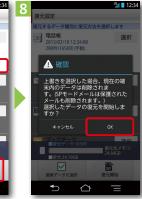


内容を確認し「OK」を押 します。



選び「復元開始」を押します。 ※追加:登録済みのブックマー

クデータに追加されます(元 のデータは削除されません)。 ※上書き:登録済みのブックマー クデータが削除されます。

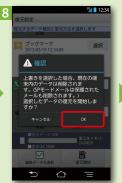

内容を確認し「OK」を 押します。



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。



クの移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

☑ 5 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



初期の設定では「上から手書き入力モード」が ON になっています。 「上から手書き入力モード」を OFF にしたい場合は「 🚉 」を押し「 🚉 」に切り替えます。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え








QWERTYキーボード に切り替わります。

● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「 📺 」を長押しします。

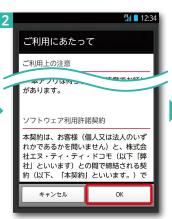

「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。


※ドコモ音声入力を初めて利用する際 に表示されます。



端末に向かって入力したい単語 を話しかけます。

● 手書きキーボードへの切り替え

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通 ※入力欄によっては画面全体での手書き入力については 切り替えできません。

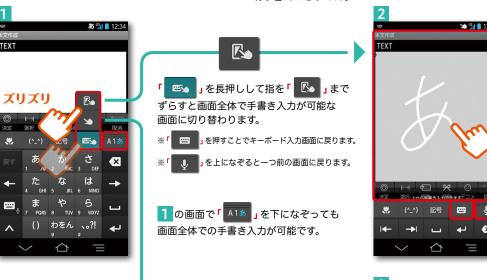

● 手書き入力で文字を入力する



ここに表示された文字を押すと、訂 正候補の文字の一覧が表示されます。 訂正したい場合は一覧から選んで該 当する文字を押します。また、上から 書き直すことでも訂正が可能です。





手書き入力に切り替わります。

✓ 5 文字を入力する

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

▲ 」を押す>「 ☆ 」を押す>「テンキーの設定」>「入力方式」から、

「フリック入力」・「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」のいずれかを押して切り替えます。 ※初期設定では「フリック入力」が有効になっています。 ※フリック入力設定時は「トグル入力」が有効になっています。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押し たままにすると、キーの上に文字(フリックガ イド) が表示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「 $b_1 \rightarrow [v_1 \rightarrow v_2] \rightarrow [b_1 \rightarrow v_3] \rightarrow [b_1 \rightarrow v_4] \rightarrow [b_1$

「 \bigcirc 」を押すと「 $_1$ \rightarrow 「 $_2$ \rightarrow 「 \rightarrow П \rightarrow П

● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押し たままにすると、キーの周囲にジェスチャー ガイドが表示されますので、指を離さずに目的 の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する 事ができます。





ズリズリ

かな・英字・数字入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(QWERTY、テンキー)を記憶しています。







記号を入力する

」を押します。

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

カテゴリー (^_^) 記号 ES A1表 一般 矢印 括弧 () わをん 、。?!

カテゴリーを選択し、ア イテム一覧から入力する 記号を押します。

アイテム一覧 -

※「 戻る 」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。

絵文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。


アイテム一覧 -



イテム一覧から入力する 絵文字を押します。

※「 ga 」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。











☑ 6 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は 3通りあります。

電話帳から かける



します。



●3√
利用する ※クラウドをすでに利用中の方も「利用する」をタップしてください クラウドに関する説明画面 が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの

ホームページをご覧ください。

お気に入り

03/18(用) 12:34

発着信服歴

100 ドコモー郎

▼ ドコモニ郎



「連絡先」を押 し、かける相手を選ん で押します。

「 発電機 | 発着信履歴」を押

します。この端末を使って

発信または着信した場合、発

着信履歴が表示されます。

右の「し」を押すと、その電

話番号に発信します。



ホーム画面で 「し」を押します。 B 通話履歴から かける

C ダイヤルして かける



「 ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 します。



ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 📞 通話」> 「 = メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発 信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方

を押します。



ステータスバーを下方 向になぞります。



通話をするには**「通話」**

通知パネルにある「 を押します。

切ることもできます。

※「 適話終了 」を押して、電話を



はっきりポイス あわせるポイス ゆっくりポイス

フ SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

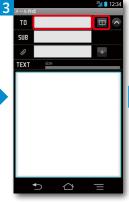

作成画面が表示された ら「」」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

キャンセル

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし「決定」 を押します。



「SUB」欄を押し、件名 を入力後「TEXT」欄を 押します。



本文を入力後「決定」を 押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



メールを返信する



受信メールを表示し メール作成画面が表示 「宝メニューキー」を押し されるので「TEXT」欄 て「返信」を押します。 を押します。

本文を入力し「決定」を 押します。



「送信」を押します。

9

ホーム画面で「い」を

ホーム画面を左へ2

回はらった画面から

「 🌠 ギャラリー」を

起動することがで

きます。

押します。

✓ 3 カメラで撮る・見る

写真を撮る



画面を上になぞり「エン タメ/便利ツール」の中 の「のカメラ」を押 します。



被写体に背面のレンズ ○ 」を押して シャッターを切ります。



3 の画面を左へは らうと、ギャラリー に保存された写真を 見ることができます。 ※右にはらうとカメラに戻

写真を見る

押します。



画面を上になぞり 「Google」の中の「 🌠 ギャラリー」を押します。



✓ 9 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



索ボックス」を押します。 ※「 ↓ 」を押すとGoogle音 声検索が可能です。



「次へ」を押します。 ※ 2 ~ 5 の画面は初めてク イック検索ボックスを使用 する際に表示されます。



「次へ」を押します。

8 ⊧⊐∓

料金・割引

新発売の製品一覧

NTT ドコチのオフィシャルウェブサイトです。Xi.

FOMAなどの携帯電話情報、スマートフォン、iモードなどの各種 ...

製品一覧・新発売の製品一覧・2012年秋発売モデ

www.nttdocomo.co.jp/charge/ 料金プラン - Xi料金プラン - パリュープラン - ...

お問い合わせ・ご契約内容の変更・サービスエリ

www.nttdocomo.co.jp/product/new_... 現在のページはホーム の中の 製品 の中の 発売予

Q すべて **10** 画像 **9** プレイス も:



「次へ」を押します。



定型文 (^_^) 記号 🖾 A1あ X なは () わをん 、。?! Q 検索したい単語を入力後 Q 」を押します。

検索候補

「検索候補」の中に検索 したい単語があれば、 それを押すことで検索 することができます。



■ Jッティーヴィー NOTTVを楽しむ

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。[サービス利用料月額420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。 http://www.nottv.jp/ ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定



ホーム画面で「いま」を押し「エンタメ/便利ツール」の中の「NOTTV」を押します。



画面を上になぞり、アプ しばらくお待ち頂いた後 リ利用規約を確認して に、トップ画面が表示さ 「同意する」を押します。 れたら完了です。

NOTTV会員登録



「お申し込みはこちら」を 押します。



「利用規約を読む(必須)」 を押して内容を確認し 「利用規約に同意します」 にチェック後、「新規登 録を行う」を押します。



「登録する」を押します。



ここでは「ドコモケータ 「次へ」を押します。 イ払い」を押します。 ※Wi-Fi利用時には、do

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「承 **諾して購入する**」を押します。



「次へ」を押します。



22

「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTVオリジナル番 組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、 深夜・早朝に自動的に 番組が届き、好きな タイミングで視聴で る「シフトタイム視聴」 も楽しめます。「シフト タイム視聴」について詳 しくは NOTTV オフィ シャルサイトにてご確 認ください。



ホーム画面で「い」を押 し「エンタメ/便利ツール」 の中の「 NOTTV」を 押します。



※クレジット払いを選択する場

イトをご確認ください。

合はNOTTVオフィシャルサ

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。 リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



「 番組表」を押すと、番 組表をご確認いただけます。

✓ **T** Wi-Fiを設定する

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「三メニュー キー」を押し「本体設定」を 押します。




「Wi-Fi」を押します。



「OFF」を押して ONにします。

※なぞっても切り替えが可能 です。





接続に必要な情報を入 力し「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

🥶 Wi-Fi

sample 1 /PA/WPA2で保護 (WPS利用可)

sample 3

sample 2 WPA2で保護(WPS利用可)

docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ドコモのWi-Fi ガイド ブックをご覧ください。

知っておくと便利な機能

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能は、指紋センサーを指でなぞる認証操作です。 画面ロックの解除やパスワードの管理の他に、 おサイフケータイのロック設定/解除でも利用します。

●指紋登録する

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

※指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。最大10件登録できます。





ホーム画面で「三メ ニューキー」を押し、「本 体設定」を押します。



画面を上になぞって 「セキュリティ」を押 します。



「指紋設定」を押します。



登録したい指を選択 して押します。 ※どの指でも選択でき ます。



選択した指のはらで センサーを3回以上 軽くなぞります。



ながらセンサーの領 域を通過するまで下 方向へなぞります。



最初の指紋の登録終 了後、別の指を選択 して再度登録します。



「OK」を押します。 ※指紋センサーを押すと

画面のオン/オフがで きます。

知っておくと便利な機能

NX! エコを利用する

電池残量や設定した時間帯に、画面の明るさや各種機能を調整して消費電力を抑えることができます。 「タイマーエコモード」、「電池残量エコモード」、「今すぐエコモード」の3種類のモードから選びます。

● タイマーエコモード 設定した時間帯になると、エコモードが起動します。



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり「NX! エコ」を押します。



タイマーエコモードの 「設定」を押します。

※今すぐエコモードの「OFF」 を押して「ON」にするとすぐ にエコモードが起動します。



使用する時間帯に

チェックし「 09:00 を押します。

●電池残量エコモード 設定した電池残量より少なくなると、エコモードが起動します。



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり「NX! エコ」を押します。



電池残量エコモードの 「設定」を押します。





「設定」を押します。 ※終了時刻も同様に設定し ます。



定」を押します。



エコモードを開始する 雷池残量を選び「設定」 を押します。



エコモードを選び「決 定しを押します。



7で「確認」を押すと、 各エコモード中の画面 の明るさなどの設定状 態を確認できます。



ド」を選択した場合、「編集」 を押すことで個別に設定 することができます。 設定が完了したら「完了」 を押します。